

# УДТ-40

**ТОЛЩИНОМЕРЫ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ  
МАЛОГАБАРИТНЫЕ  
ПЕРЕНОСНЫЕ**

## ОПИСАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Адрес сайта: <https://technotest.nt-rt.ru/> || эл.почта: [toc@nt-rt.ru](mailto:toc@nt-rt.ru)

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ


### Толщиномеры ультразвуковые УДТ-40

#### Назначение средства измерений

Толщиномеры ультразвуковые УДТ-40 предназначены для измерения толщины изделий, изготовленных из материалов с затуханием ультразвуковых колебаний, позволяющим получить эхо-сигналы, отраженные от конструктивных поверхностей при эхо-импульсном методе измерения либо эхо-сигналы, прошедшие через материал при теновом методе измерения, с использованием ультразвуковых пьезопреобразователей по ГОСТ 26266, с номинальными частотами от 0,5 до 15 МГц.

#### Описание средства измерений

Принцип работы толщиномера основан на свойстве ультразвуковых колебаний отражаться от границы раздела сред с разными акустическими сопротивлениями. Передающая пластина преобразователя излучает импульс УЗК в направлении наружной поверхности изделия, толщину которого нужно измерить. Импульс УЗК распространяется в изделии до внутренней поверхности, отражается от нее, распространяется в направлении наружной поверхности и принимается приемной пластиной.

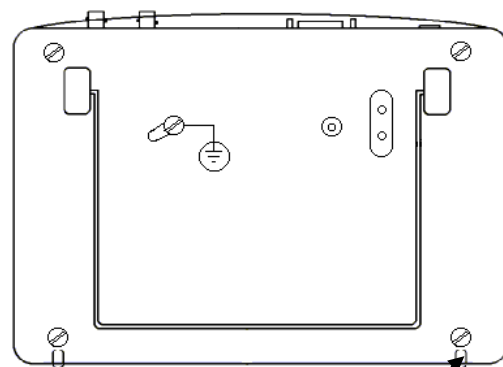

Место пломбирования

Время распространения УЗК от преобразователя до отражающей грани и обратно связано с толщиной изделия зависимостью:

$$d = \frac{Ct}{2}$$

где  $d$  - толщина изделия,  
 $C$  - скорость распространения УЗК в материале изделия,  
 $t$  - время распространения УЗК от преобразователя до отражающей грани и обратно.

Толщиномер реализует два способа определения времени прихода сигнала в зоне контроля: "по пику" – по положению максимального сигнала в зоне контроля и "по фронту" – по переходу через ноль первой полуволны, превышающей уровень порога.

Калибровка толщиномера осуществляется под каждый используемый преобразователь по образцам толщины.

На передней панели толщиномера расположены индикатор и клавиатура. На индикаторе в графическом виде отображаются развертка и эхо-сигналы, полученные от используемых ПЭП, а в цифровом виде результаты измерений и статус отдельных установленных параметров работы.

Клавиатура состоит из 10 кнопок: выбора параметра, выбора и изменения значения параметра (4 шт.), заморозки изображения, В-скан включения режима, записи результатов измерений в память, входа в доп. меню и кнопки вкл./выкл. прибора.

На задней панели находится откидывающаяся подставка, предназначенная для установки толщиномера в вертикальном положении. Кроме этого на задней панели находятся контакты и крепежные отверстия для подсоединения аккумуляторного отсека. Отсеки могут быть двух размеров – для 4 аккумуляторов размера "С" или "D".

Генератор импульсов возбуждения (зондирующих импульсов) толщиномера формирует импульсы прямоугольной формы отрицательной полярности с регулируемой длительностью от 50 до 500 нс, которые поступают на излучающую УЗК пластину преобразователя.

Регулировка длительности импульса возбуждения индивидуально для каждого ПЭП позволяет получить оптимальное для контроля соотношение между длительностью и амплитудой излучаемых сигналов.

Отраженный от внутренней грани объекта контроля сигнал принимается, усиливается, преобразуется в цифровую форму, обрабатывается микропроцессором и отображается на индикаторе в виде А или В-скана.

Результаты измерений индицируются на индикаторе в цифровом виде.

### Программное обеспечение

На толщиномере установлено программное обеспечение «Толщиномер УДТ-40». Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Программа обработки данных	Толщиномер УДТ-40	V5.03.5.00	Нет доступа к исполняемому файлу	Нет доступа к исполняемому файлу

При работе прибора пользователь не имеет возможности влиять на процесс расчета и не может изменять полученные в ходе измерений данные. Вследствие этого ПО не оказывает влияния на метрологические характеристики толщиномера.. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А согласно МИ 3286-2010.

### Метрологические и технические характеристики

- диапазоны измерения толщины при работе с различными преобразователями должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Тип преобразователя	Диапазон контроля по стали 40X13, мм
П111-1,25-К20	15-300
П111-1,8-К20	15-300
П111-2,5-К12	10-180
П111-2,5-К20	25-300
П111-5,0-К6	5-70
П111-5,0-К12	15-300
П111-10,0-К6	5-30
П112-5-6/2	0,8 – 30
П112-5-10/2	1,5-75
П112-2,5-12/2	2,0 – 200
П112-1,25-20/2	5,0 – 100
П112-10-4x2	0,5 – 10
П112-10-6/2	0,5 – 30
П112-10-4x4	0,8 – 50

- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений толщины (при измерениях на гладких стандартных образцах), мм:

$$\pm (0,01 + 0,01 \cdot dx),$$

где dx – толщина измеряемого образца, мм.

- пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности толщиномера при измерении толщины изделий с шероховатой поверхностью со стороны ввода УЗК при шероховатости Rz=40 мкм, мм  $\pm 0,10$

- электрическое питание толщиномера осуществляется от внешнего блока питания, подключаемого к сети переменного тока, или от 4-х аккумуляторов типа С или D, устанавливаемых в съемном батарейном отсеке на задней стенке электронного блока.

Напряжение питания, В	от 9 до 12
- потребляемая мощность не более, В·А	10
- время непрерывной работы в режиме измерений, ч не, менее:	
а) от аккумуляторов, емкостью 7 А/ч	8
б) от сети через блок питания	16
- средняя наработка на отказ, ч, не менее	2500
- масса толщиномера, кг, не более	3,5
- габаритные размеры, мм, не более	225×170×50

Устойчивость к климатическим воздействиям (условия эксплуатации)

Толщиномер должен сохранять работоспособность при температуре окружающей среды от минус 10 до 50 °С, верхнее значение относительной влажности 95 % при 35 °С (группа С3, ГОСТ Р 52931).

Устойчивость к механическим воздействиям

Толщиномер должен быть устойчив к воздействию вибраций частотой до 35 Гц с амплитудой не более 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931).

Устойчивость к предельным климатическим воздействиям при транспортировании

Толщиномер должен сохранять работоспособность после транспортирования при температуре окружающей среды от минус 25 до 55 °С.

### Знак утверждения типа

Наносится на верхнюю панель прибора методом шелкографии или фотохимическим методом и на титульном листе руководства по эксплуатации методом печати

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Адрес сайта: <https://technotest.nt-rt.ru/> || эл.почта: [toc@nt-rt.ru](mailto:toc@nt-rt.ru)